



部品の名称

- | | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| ① サイドカバー (2個) | ⑥ ヘッドレスト固定クリップ (2個) | ⑪ PU (ポリウレタン) キャスター (5個) |
| ② プラスチックカバー | ⑦ ネジ (黒3個) | ⑫ 五本足ベース |
| ③ ガスシリンダーカバー | ⑧ レンチ (大小各1個) | ⑬ 背もたれ部 |
| ④ ガスシリンダー | ⑨ ヘッドレスト | ⑭ 座部 |
| ⑤ シリンダー固定台 | ⑩ ランバーサポート | ⑮ 組立用手袋 |

欠品、破損等がないか組み立て前に必ずご確認下さい。欠品、破損等の場合は、弊社宛てにご連絡下さい。
内容物は仕様の変更により、実物と異なる場合がありますので、ご了承下さい。

Pro-X V2 シリーズ

組み立てマニュアル



組立方法は中面を
ご確認ください。

STEP.1

背もたれ部のネジ左右4ヶ所を付属のレンチ(大)でワッシャーごと取り外します。



STEP.2

座部の保護材を取り外し、座部と背もたれ部のネジ穴を合わせます。



STEP.3

座部と背もたれ部をSTEP.1で取り外したネジでワッシャーをかまして反止めします。4ヶ所全て反止めした後、1ヶ所ずつしっかりと締め付けます。



STEP.4

左右のサイドカバー「①」をネジ(黒)で取り付けます。ネジを強く締めすぎると、カバーが破損する恐れがありますので、ご注意ください。




STEP.5

プラスチックカバー「②」をネジ(黒)で取り付けます。



STEP.6

写真のように椅子をひっくり返し、赤丸部分のネジを4ヶ所取り外します。

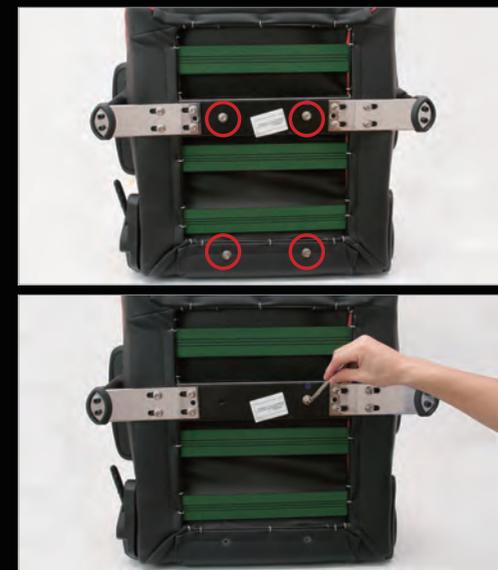

STEP.7

シリンダー固定台「⑤」を、STEP.6で取り外したネジで、ネジ穴に合わせて固定します。




矢印を上向き(背もたれの逆向き)に

STEP.8

ガスシリンダー「④」にカバー「③」を被せ、シリンダー固定台の穴に差し込みます。正しく取り付けられると、レバーが少し持ち上がります。

※シリンダーカバーは必ず固定台に差し込む前に取り付けてください。
※シリンダーカバーは細い方を上(座面側)に取り付けてください。

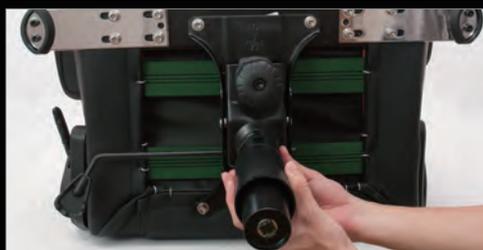

STEP.9

キャスター「⑪」を五本足ベース「⑫」の各穴に押し込んで取り付け、ガスシリンダーに差し込みます。



金属シャフト部分のリングが五本足ベースに接触する程度まで差し込んでください。



STEP.10

ヘッドレスト「⑨」はそのまま被せるか、背もたれ上部の穴からゴムを伸ばし、クリップ「⑥」で固定します。固定クリップは下記画像のように1個または2個を使用して固定します。



左右の穴からベルトを引き出し、両方からクリップにかけて取り付けます。

※画像は別モデルのものとなります。

STEP.11

ランバーサポート「⑩」は、背もたれ上部の穴と座部の隙間にベルトを通し、背面で固定します。



完成です。
究極の座り心地を
お楽しみください。



最新の製品情報は
弊社ホームページをご確認ください。

AKRACING

検索

